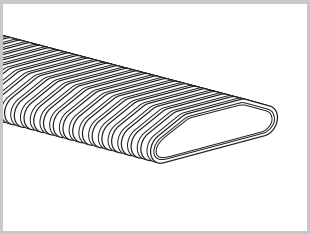

FR **Notice de montage**
GB **Assembly Instructions**
D **Montageanleitung**
NL **Monteerhandleiding**
I **Istruzioni di montaggio**
E **Manual del operador**

# OPTIFLEX

NOT-OPTIFLEX_COVAL v00

aldes
www.aldes.com

## 1

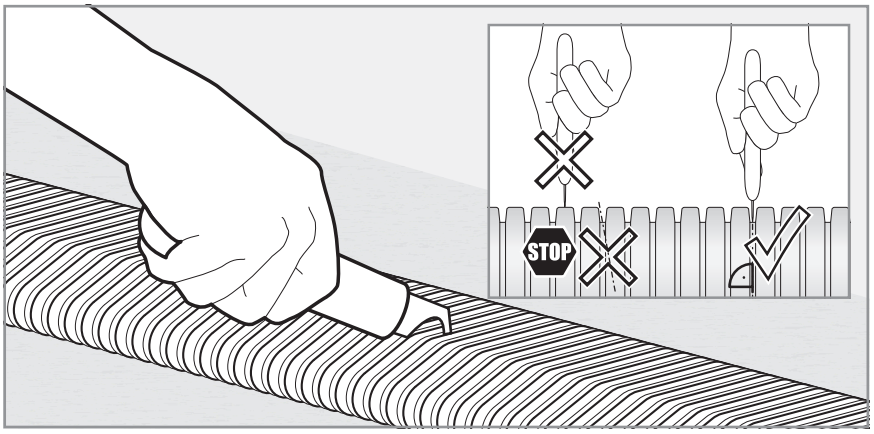

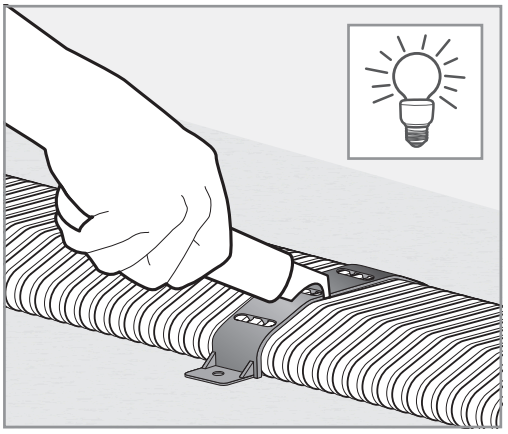

## 2

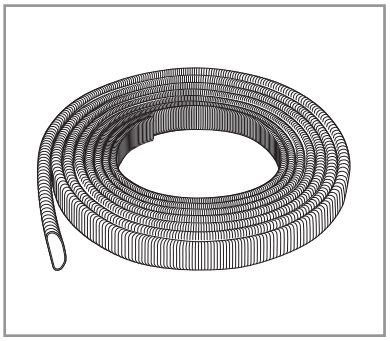
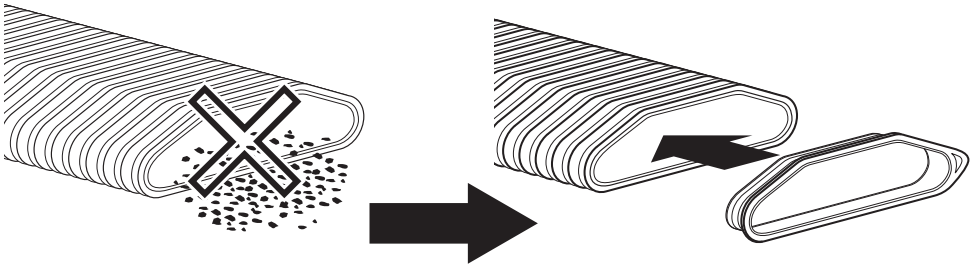

## 3

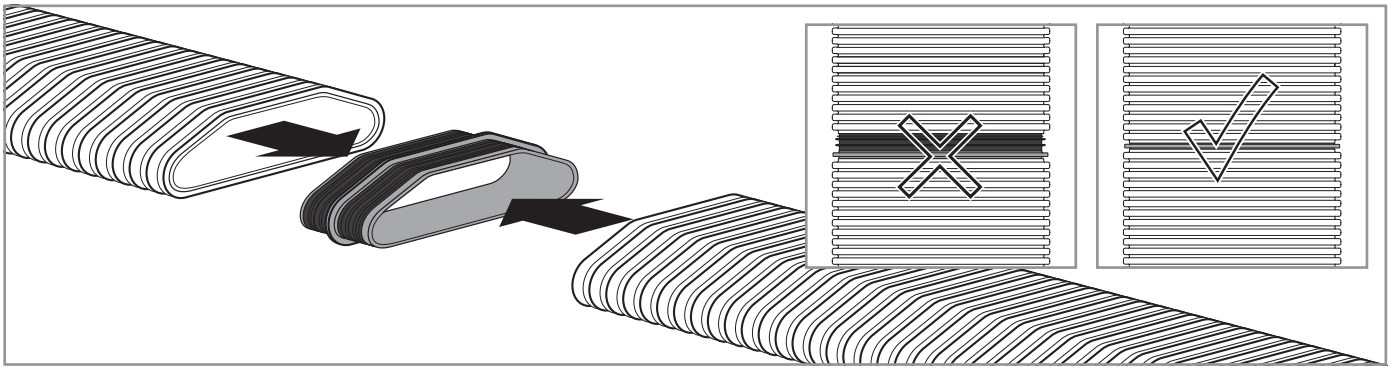
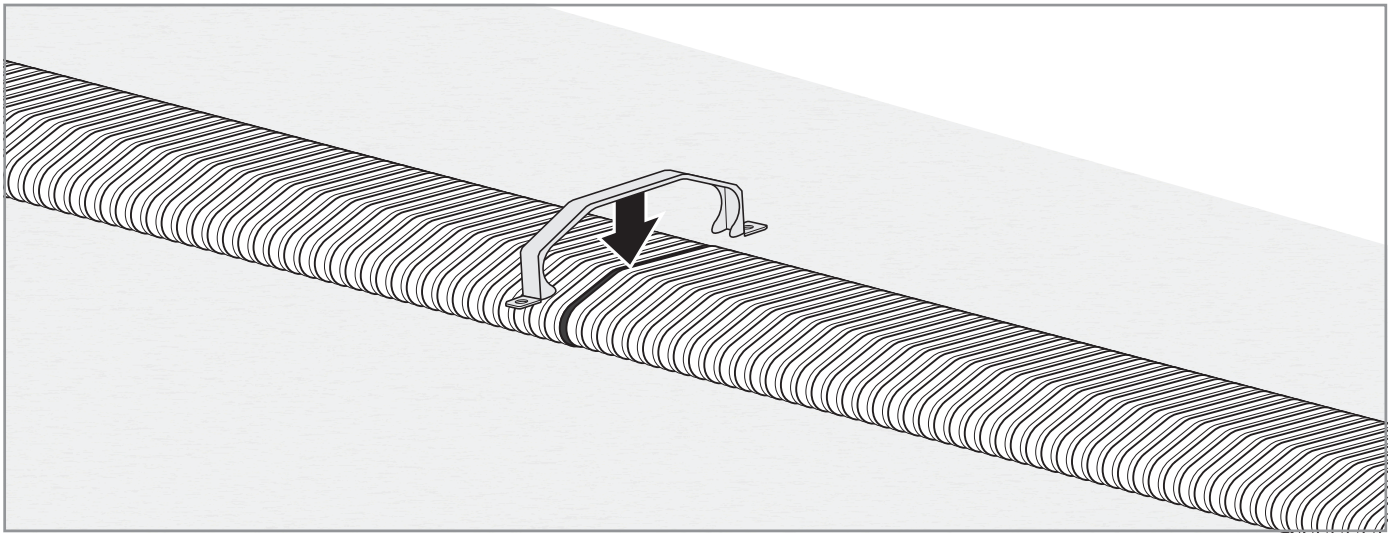

## 4

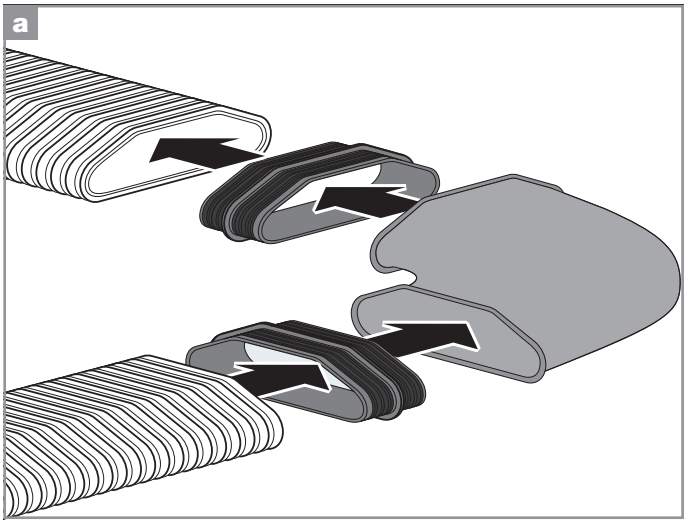


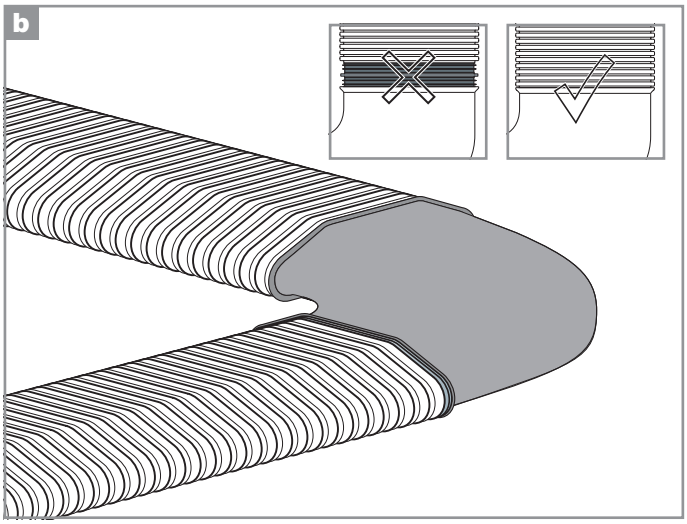


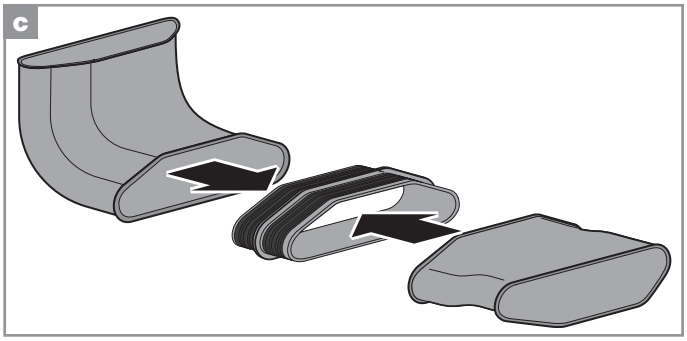


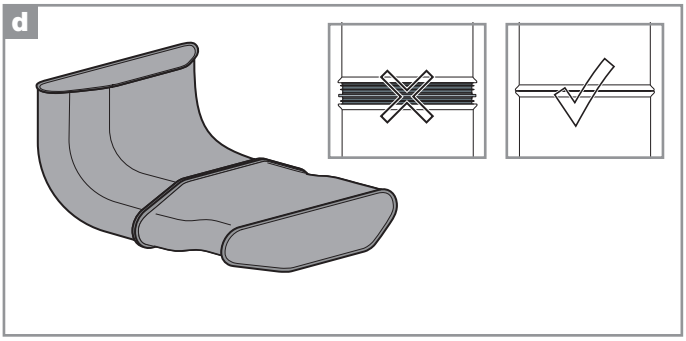


## 5

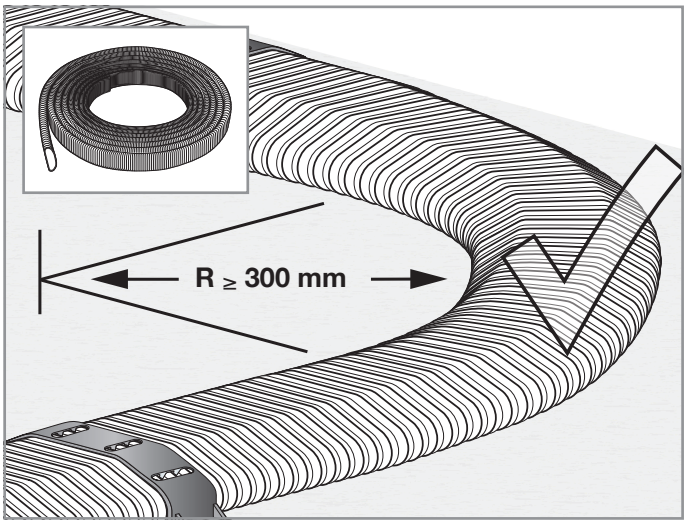


## 6

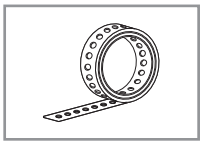

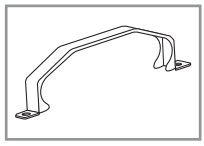

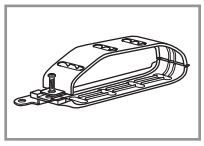

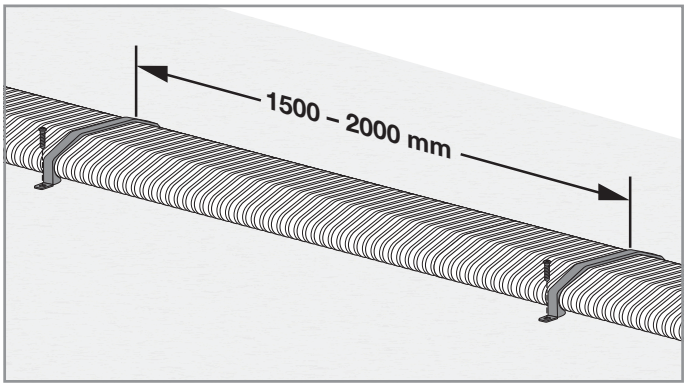


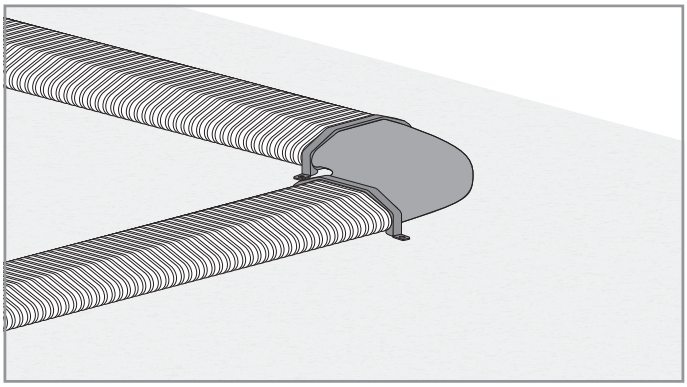

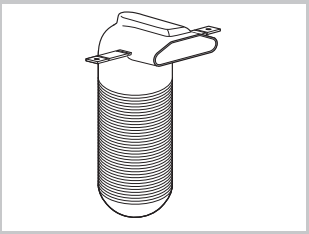

FR **Notice de montage**
GB **Assembly Instructions**
D **Montageanleitung**
NL **Monteerhandleiding**
I **Istruzioni di montaggio**
E **Manual del operador**

# OPTIFLEX

NOT-OPTIFLEX_MOVAL v00

aldes
www.aldes.com

**1**

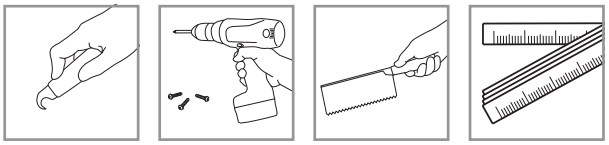

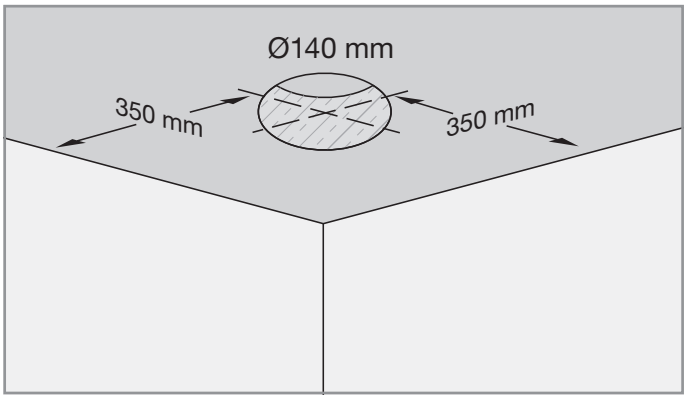


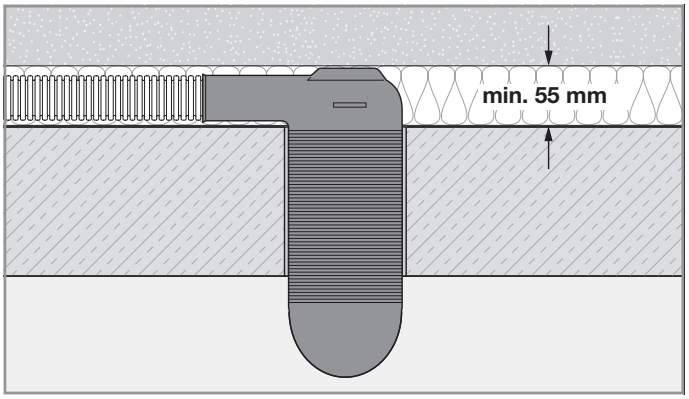


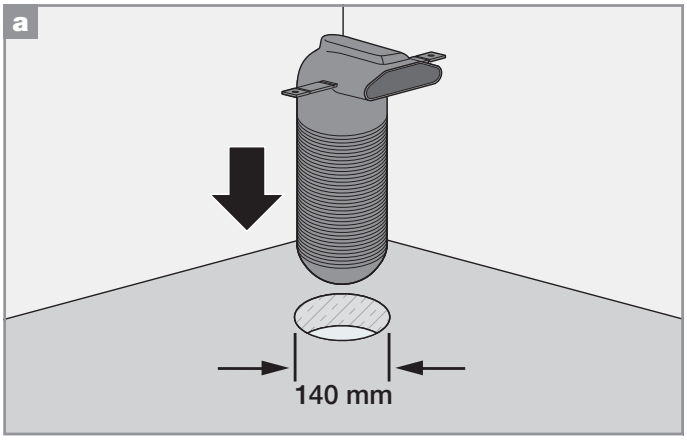


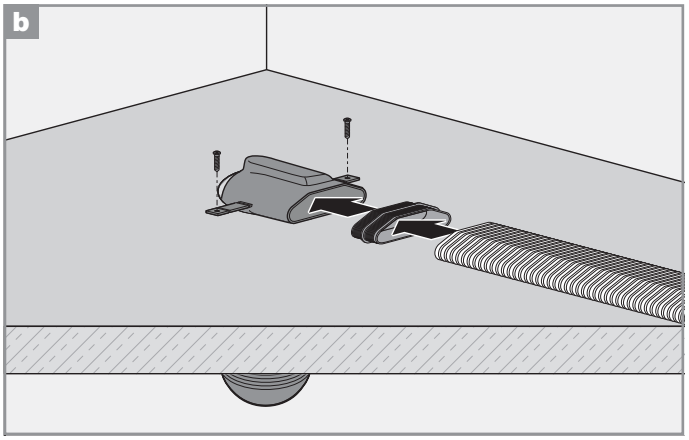


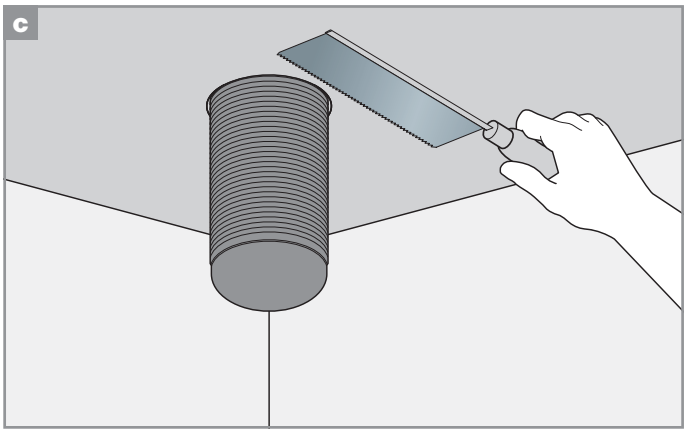


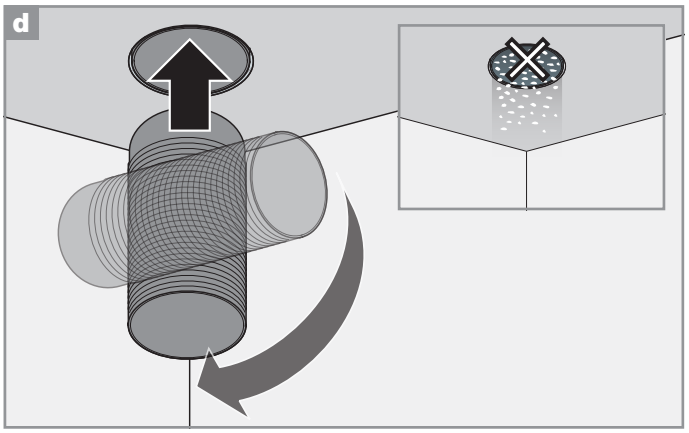


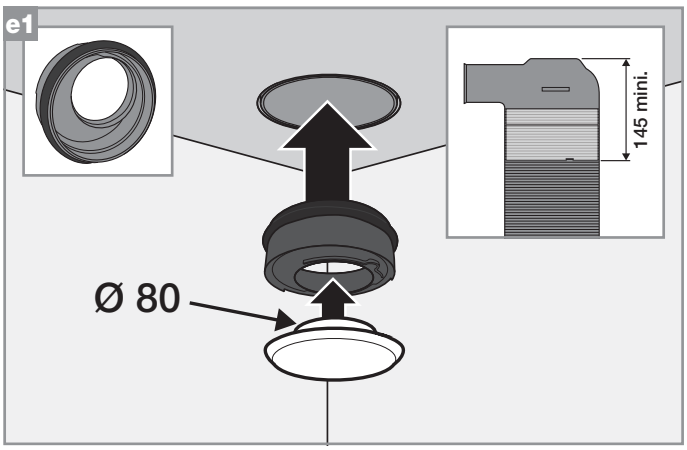


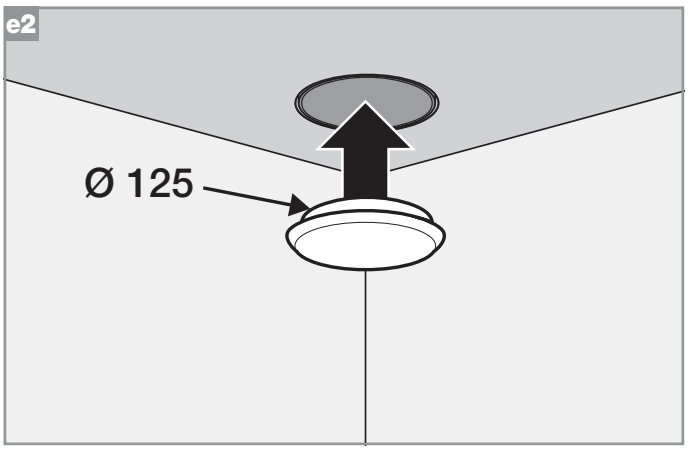

**2**

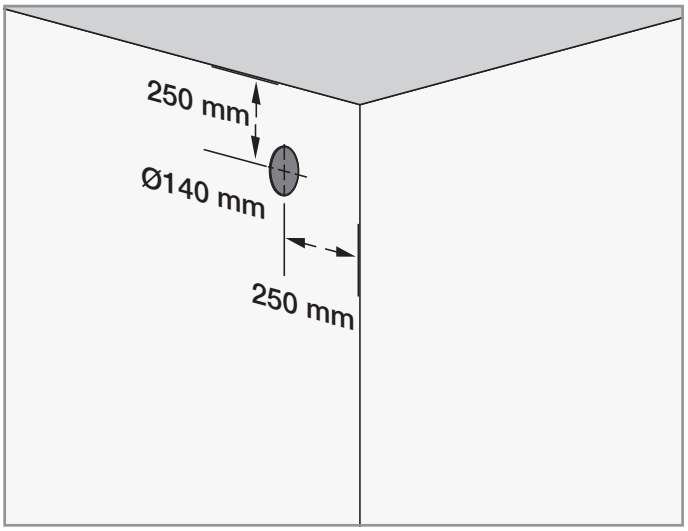
250 mm
Ø140 mm
250 mm

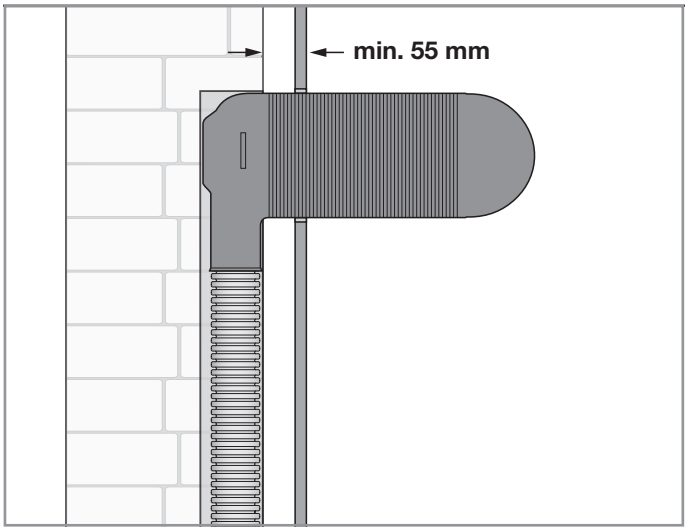
min. 55 mm

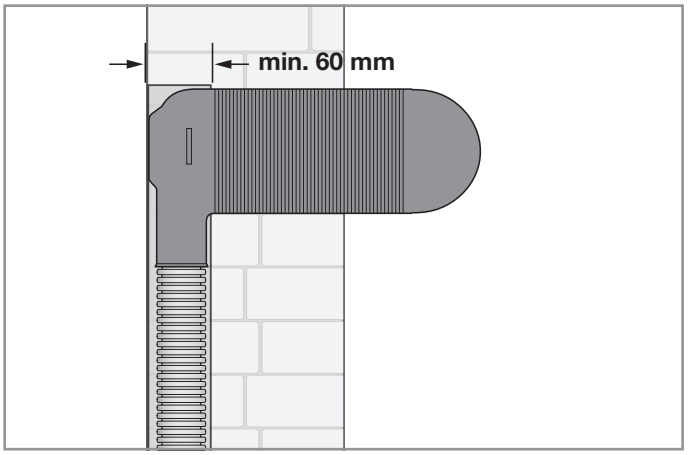
min. 60 mm

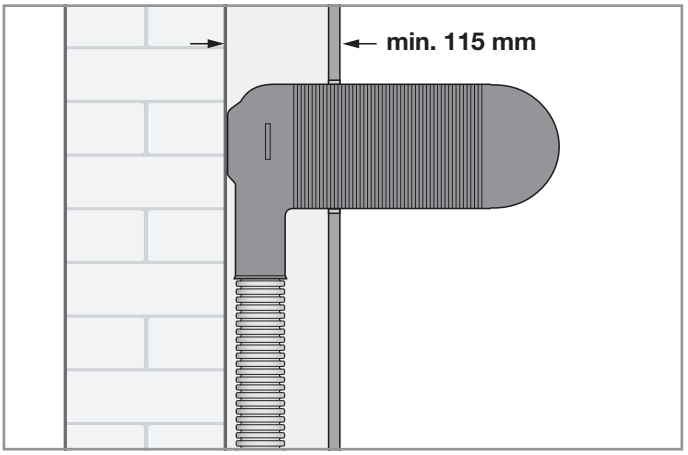
min. 115 mm

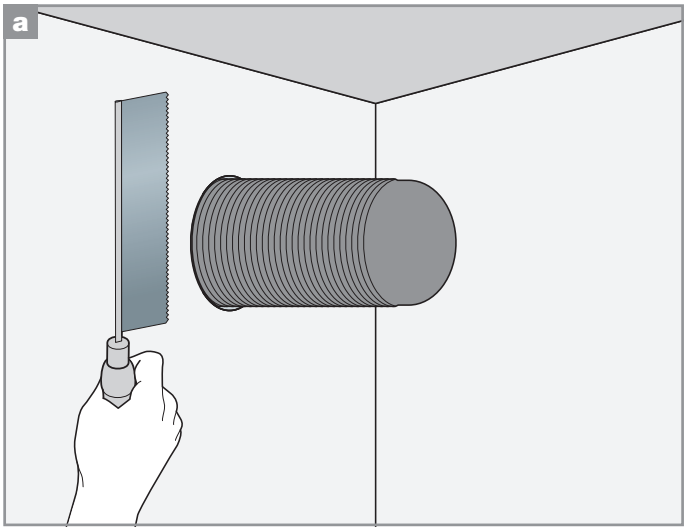
a

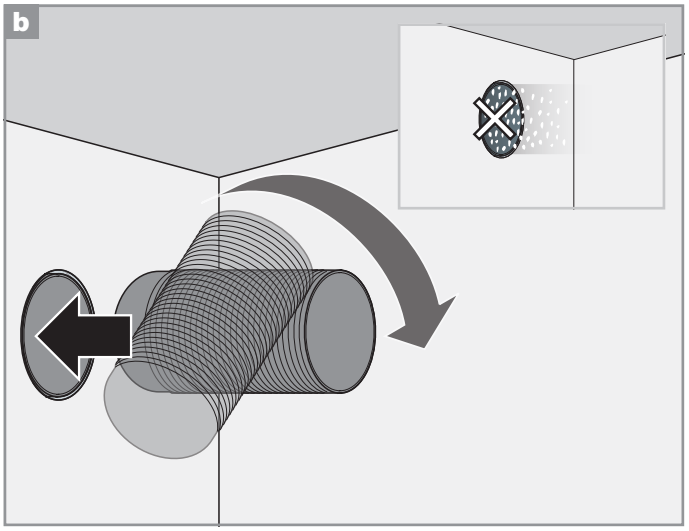
b

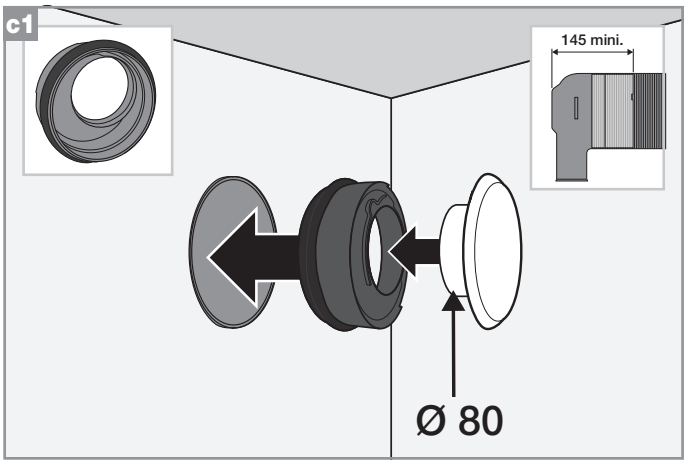
c1
145 mini.
Ø 80

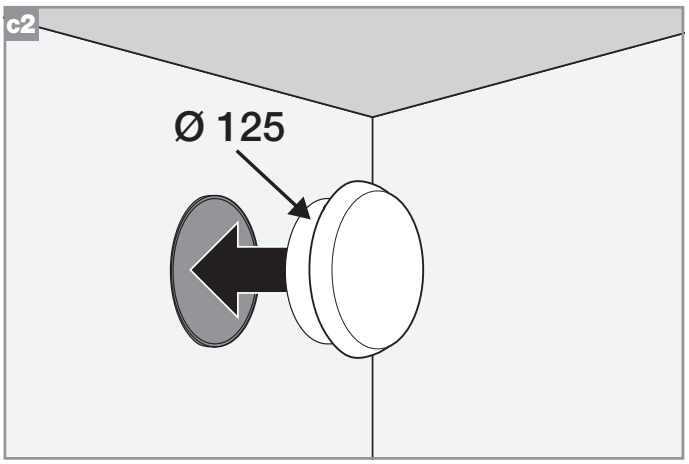
c2
Ø 125

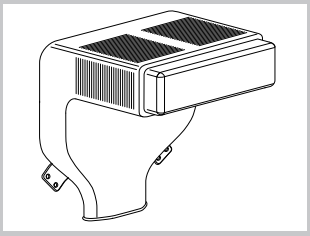

FR **Notice de montage**
GB **Assembly Instructions**
D **Montageanleitung**
NL **Monteerhandleiding**
I **Istruzioni di montaggio**
E **Manual del operador**

# OPTIFLEX

NOT-OPTIFLEX_MRECT v00

aldes
www.aldes.com

**1**

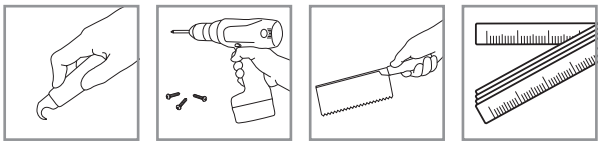

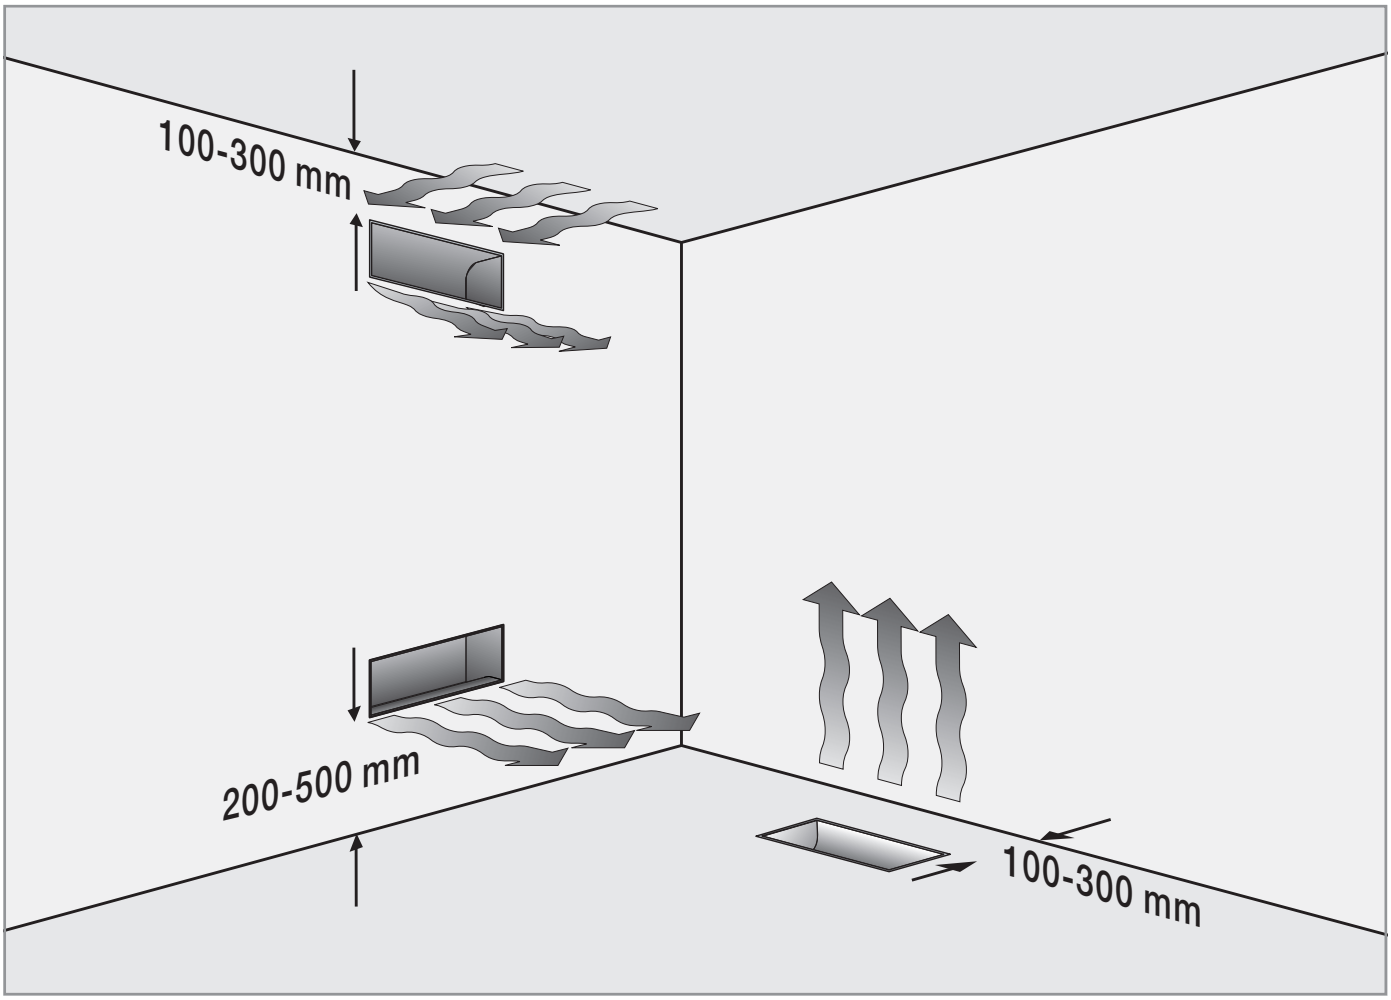

**2**

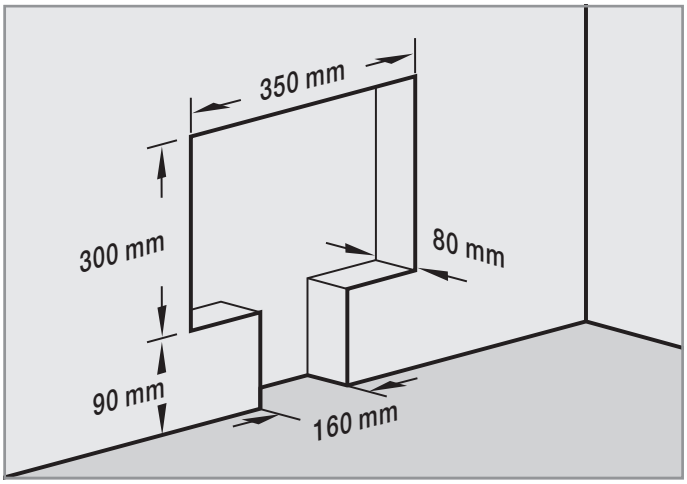


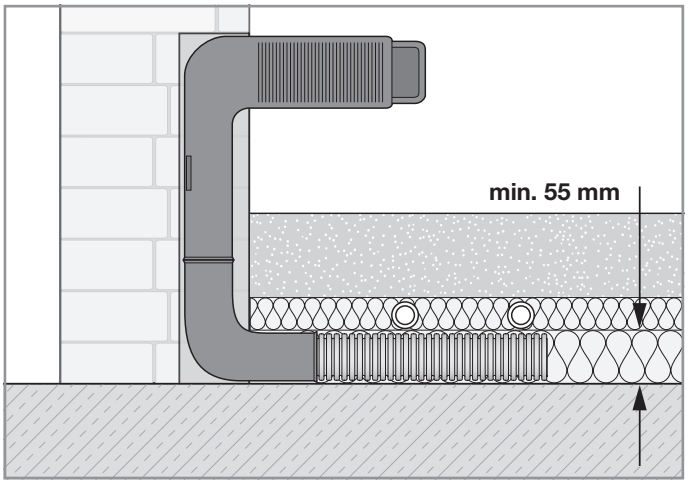


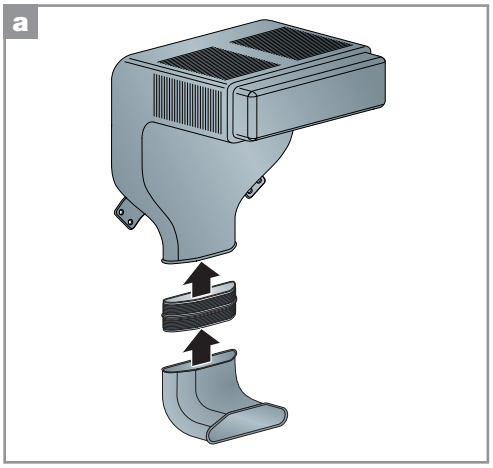


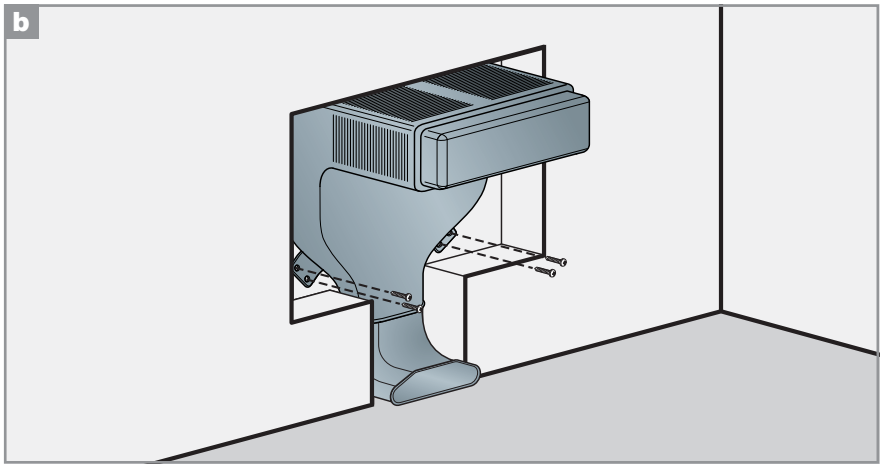


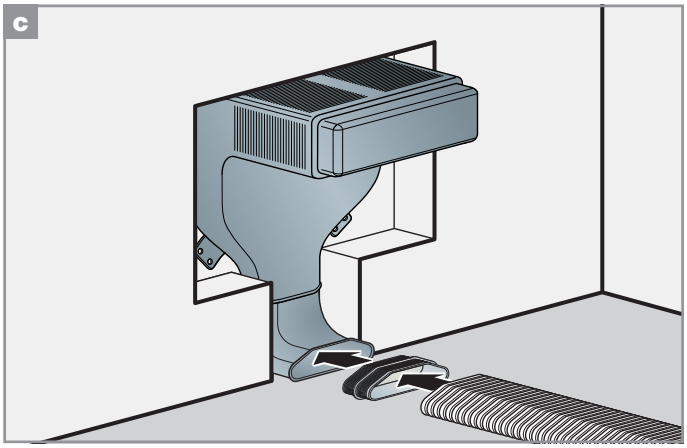


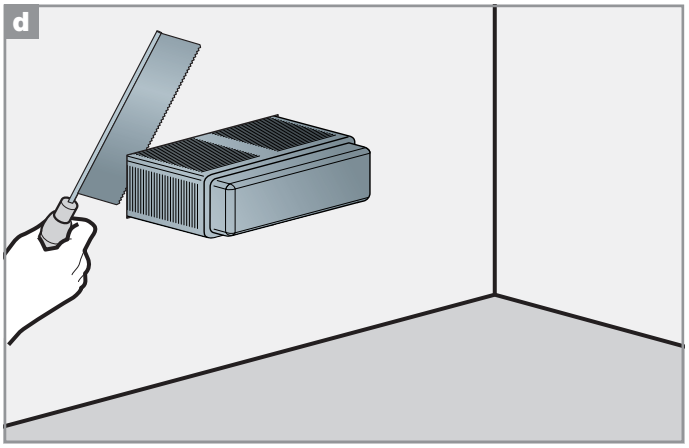


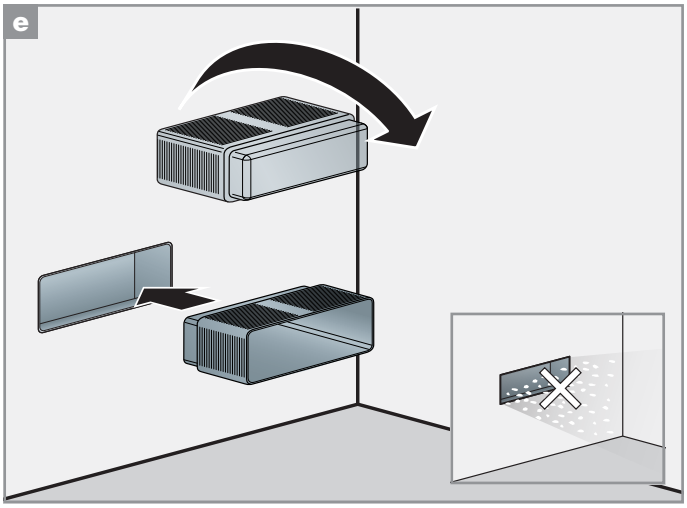


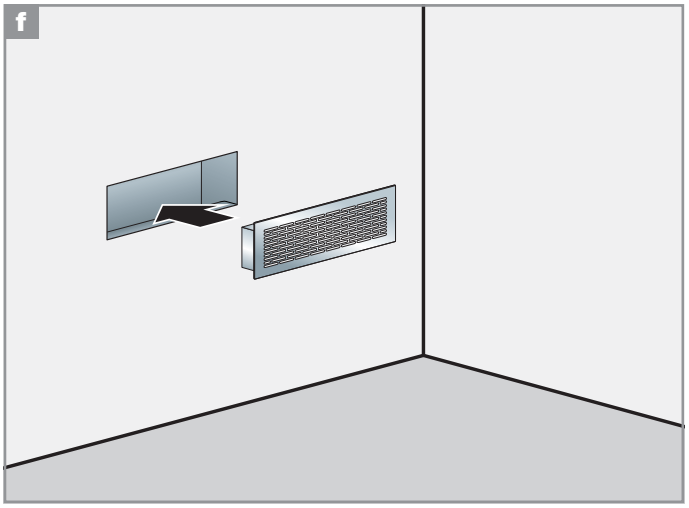

**3**

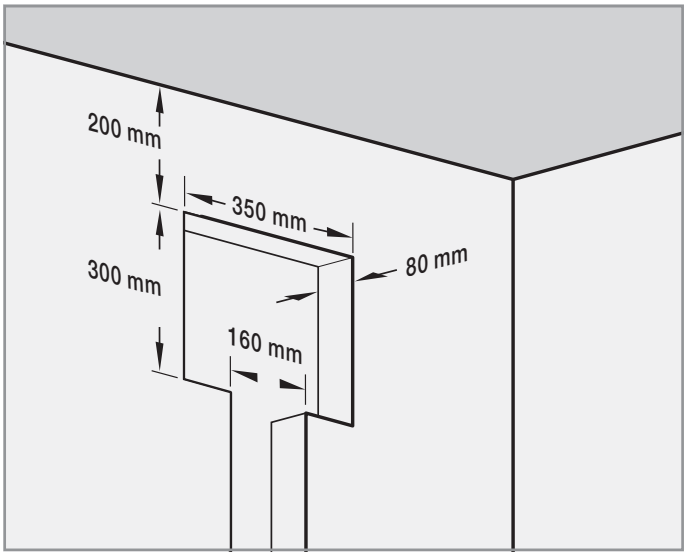


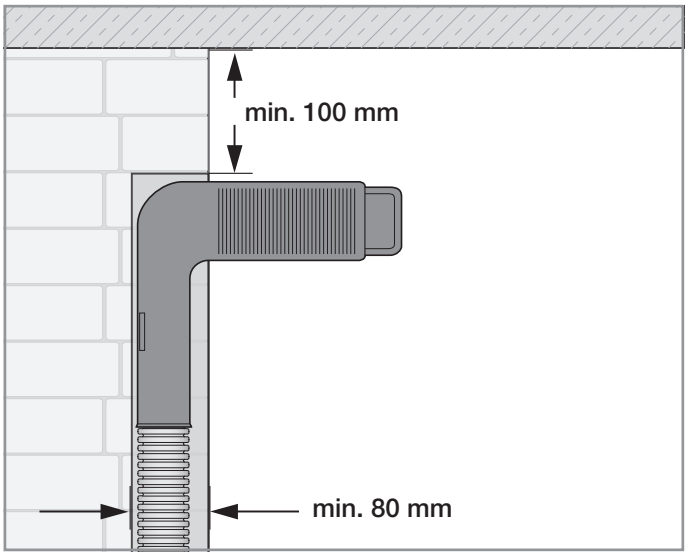


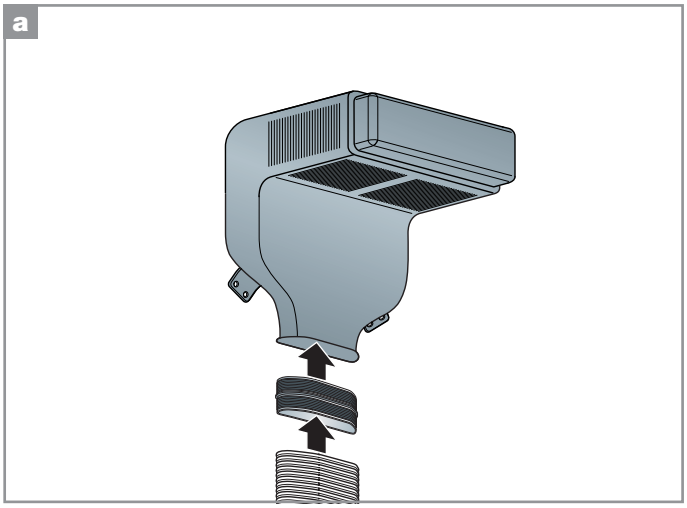


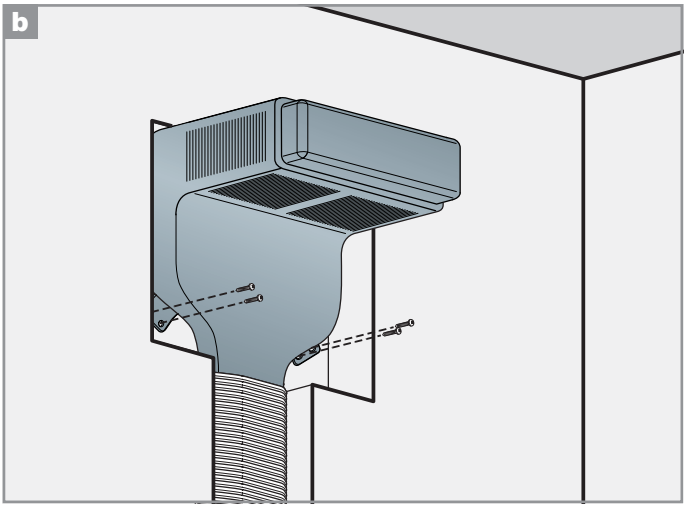


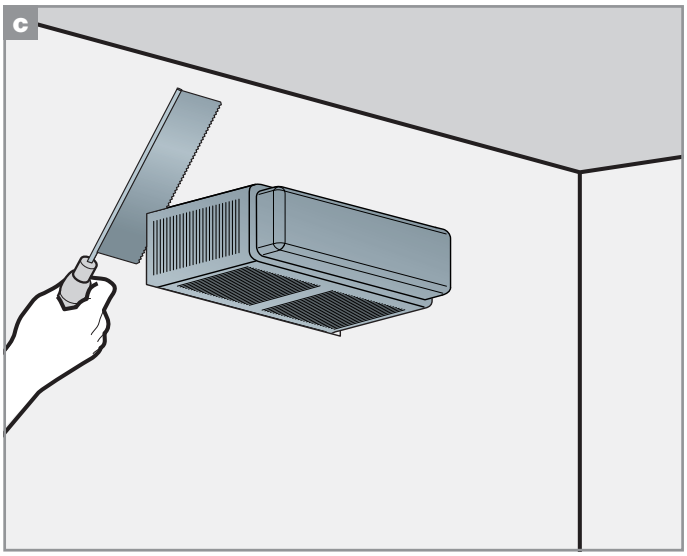


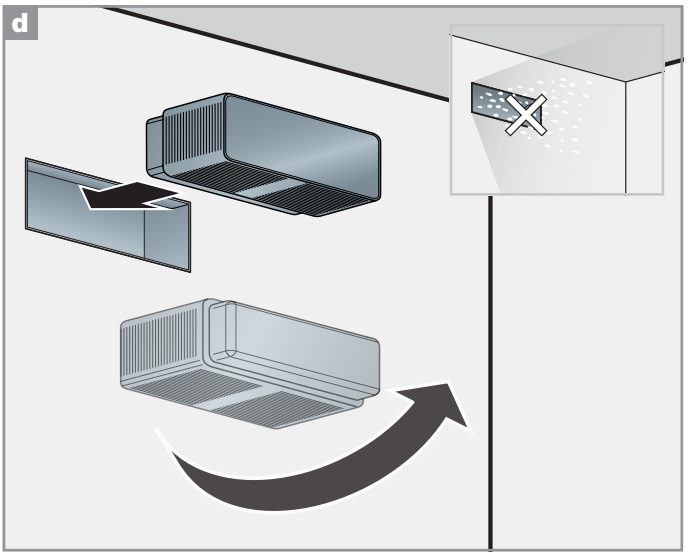


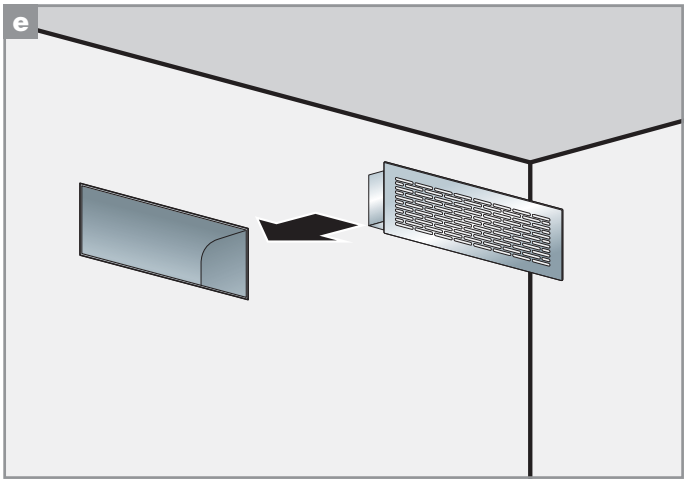

# 4

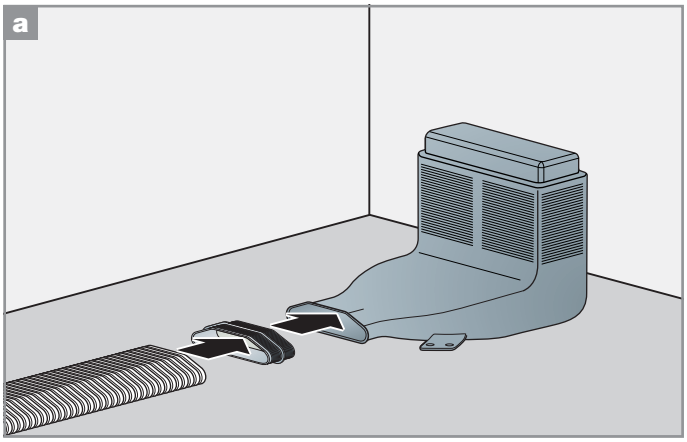


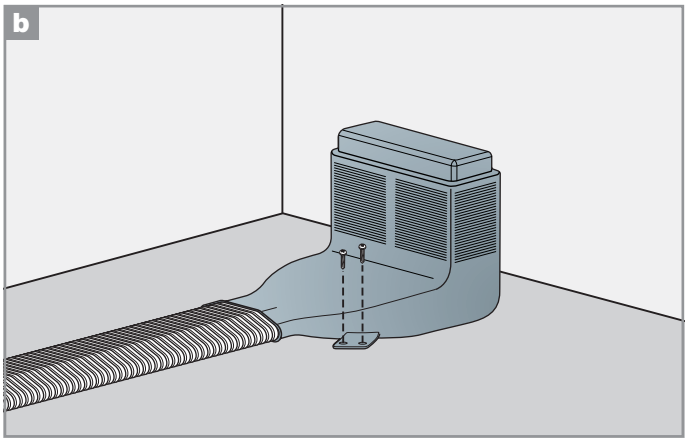


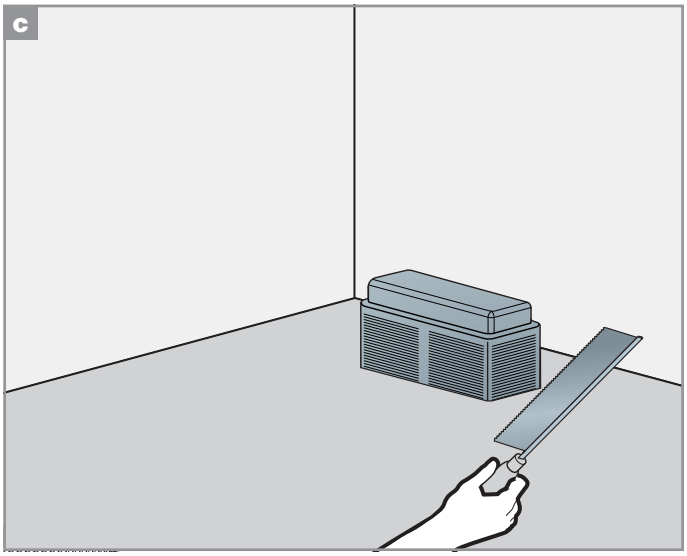


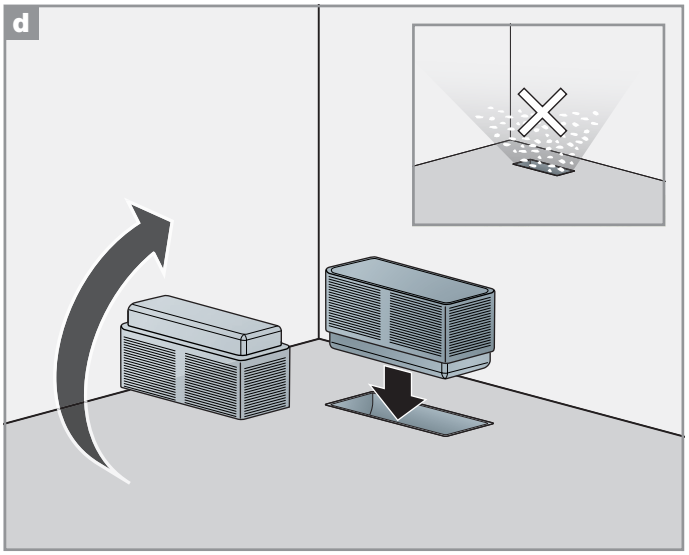


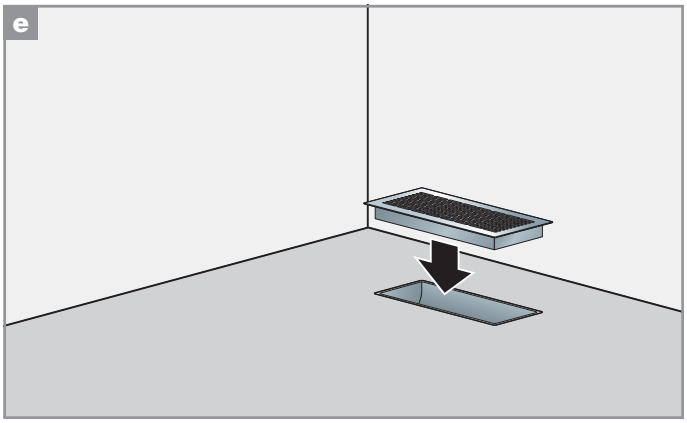

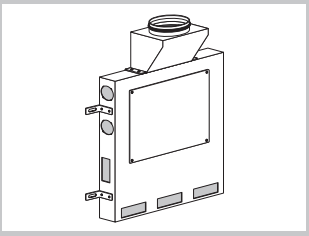

FR **Notice de montage**
GB **Assembly Instructions**
D **Montageanleitung**
NL **Monteerhandleiding**
I **Istruzioni di montaggio**
E **Manual del operador**

# OPTIFLEX

NOT-OPTIFLEX_CMOVAL v00

aldes
www.aldes.com

## A



**Max. 250 m³/h**

**DN 160**

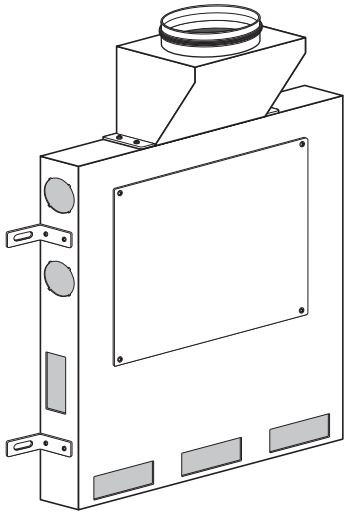

## B



**2x DN 75**
**➡ Max. 100 m³/h**

**ou/or**

**2x DN 90**
**➡ Max. 150 m³/h**

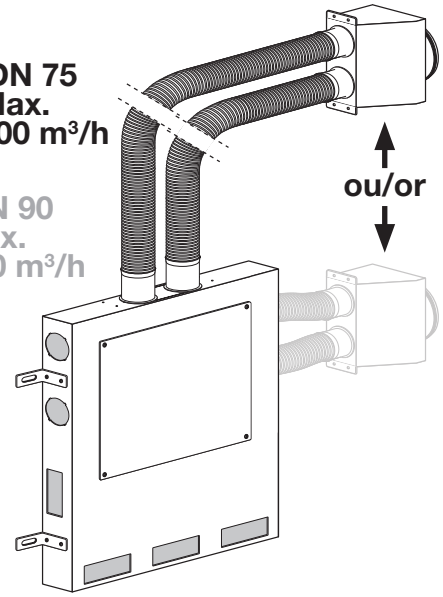

## A1

**a**

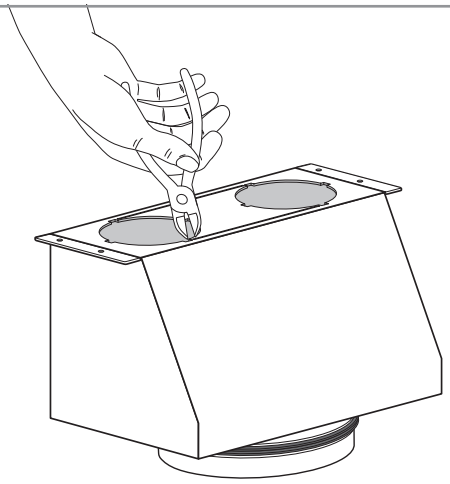

**b**

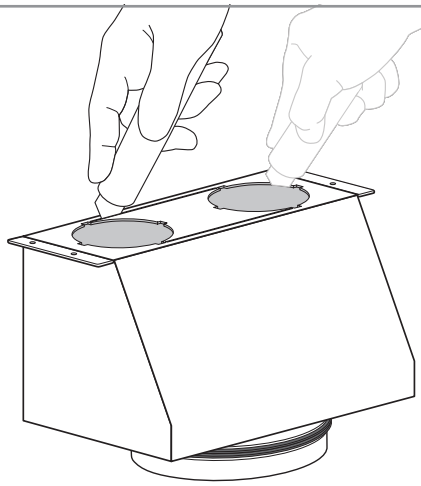

**c**

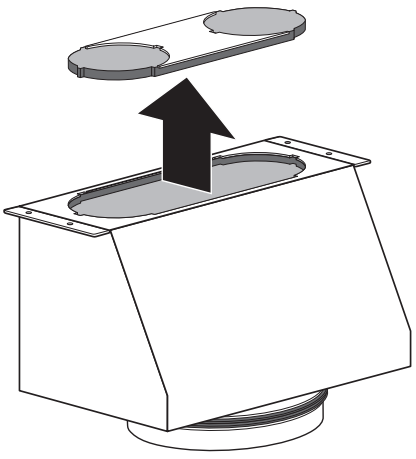

**d**

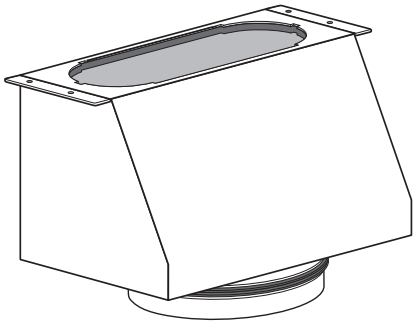

## A2

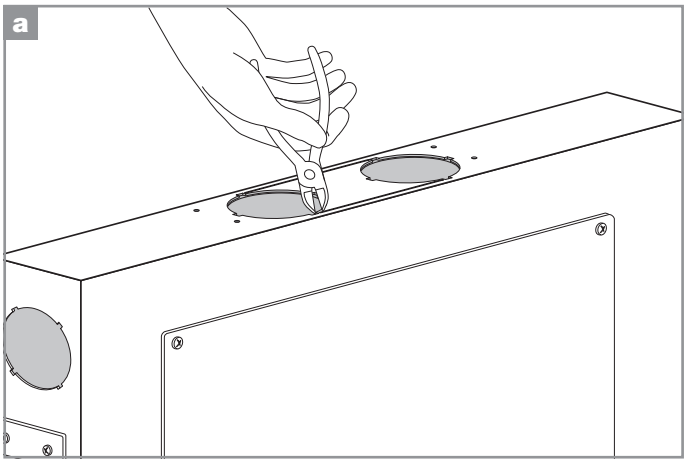


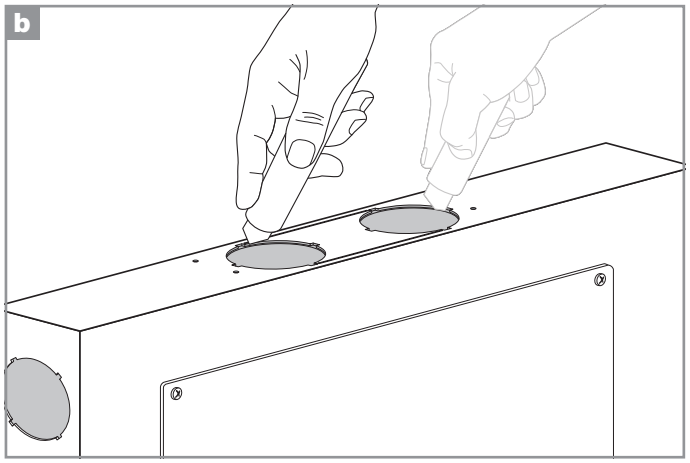


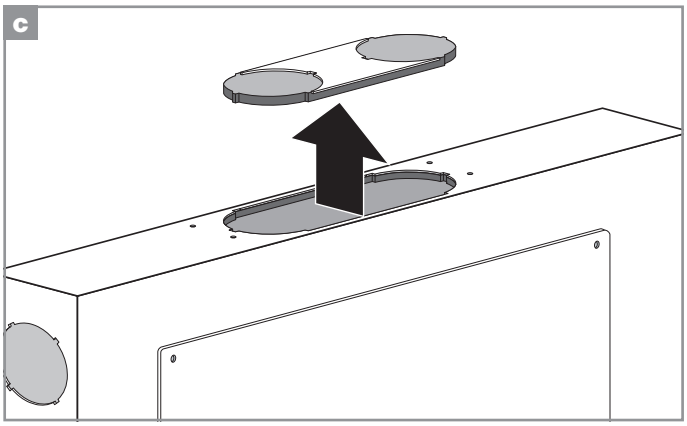


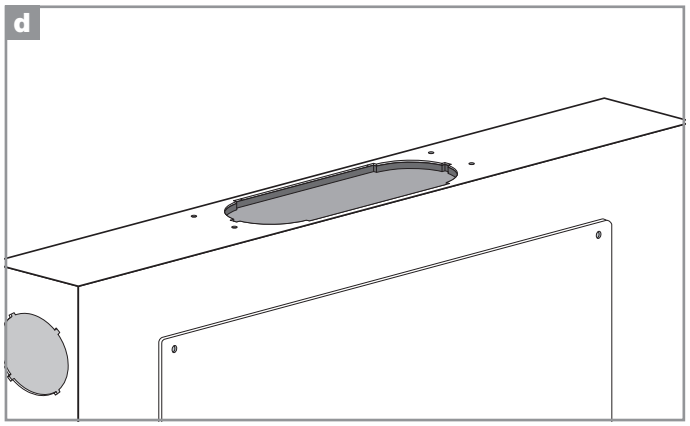


## A3

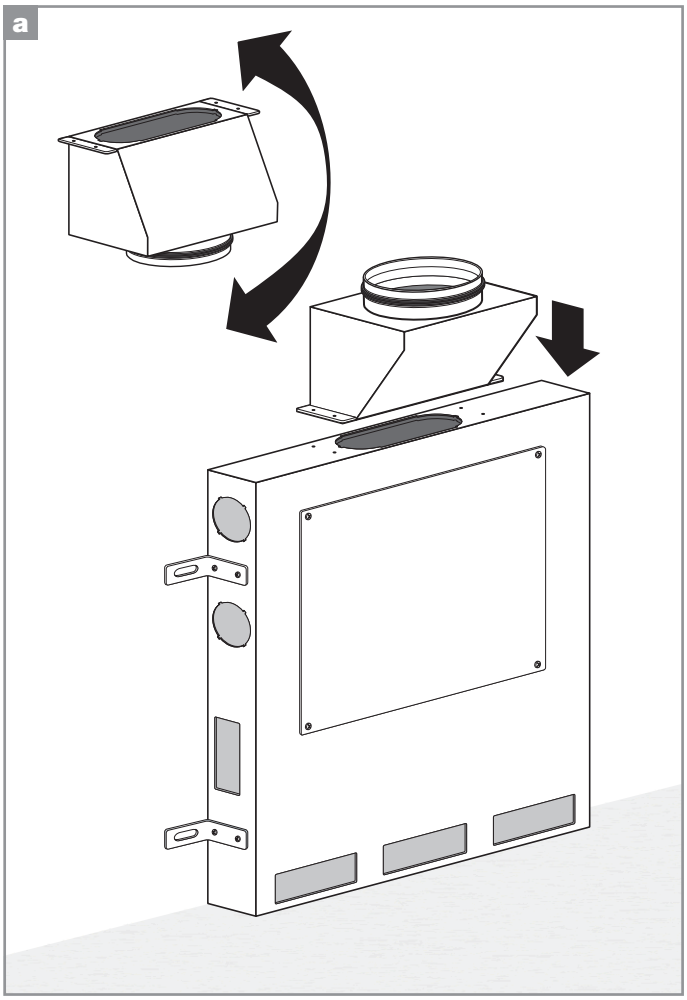


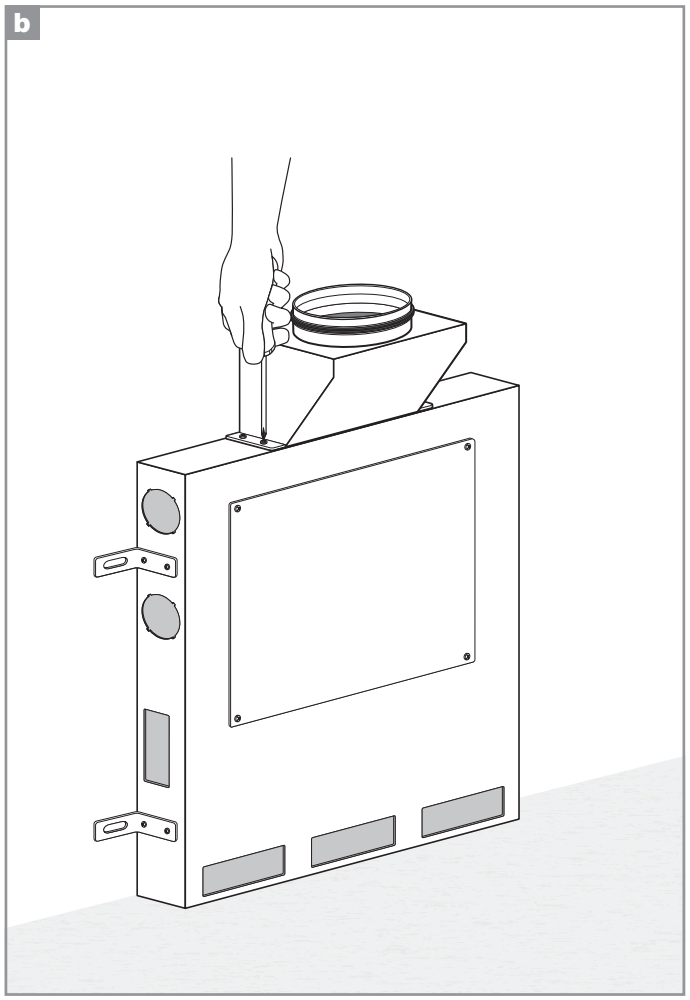

## B1

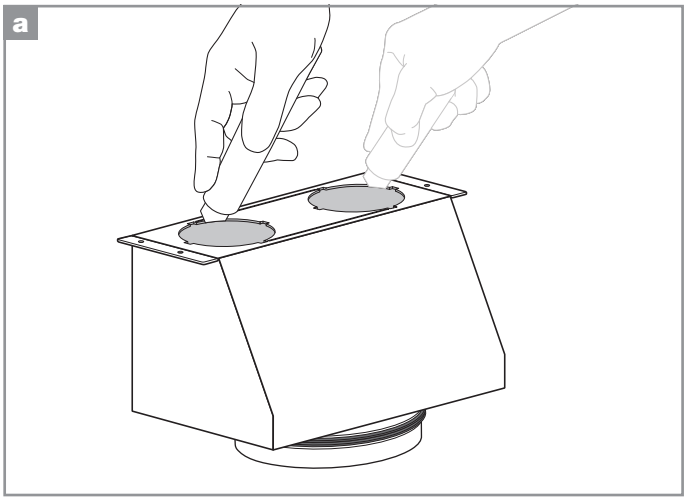


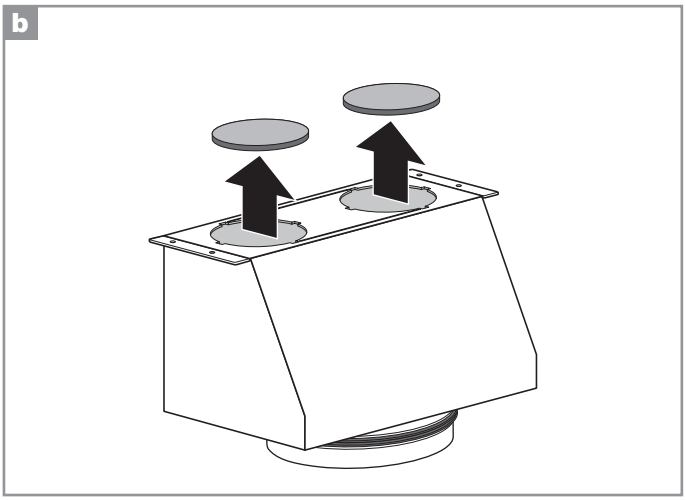


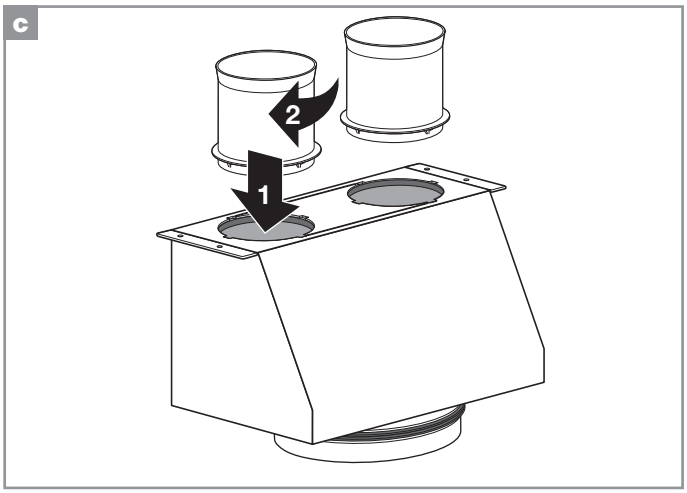


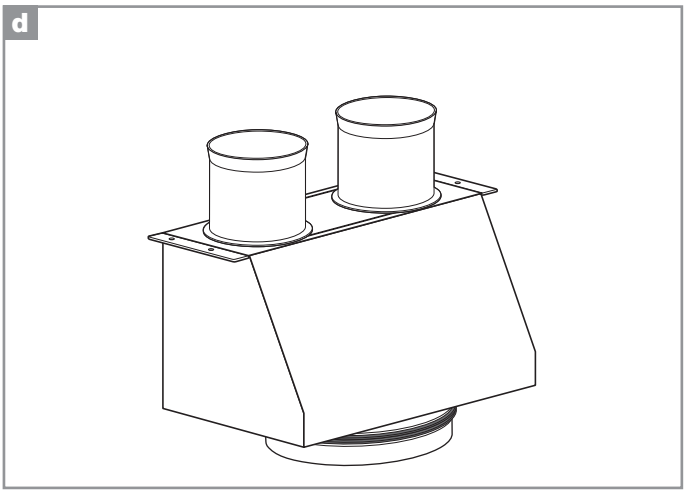


## B2

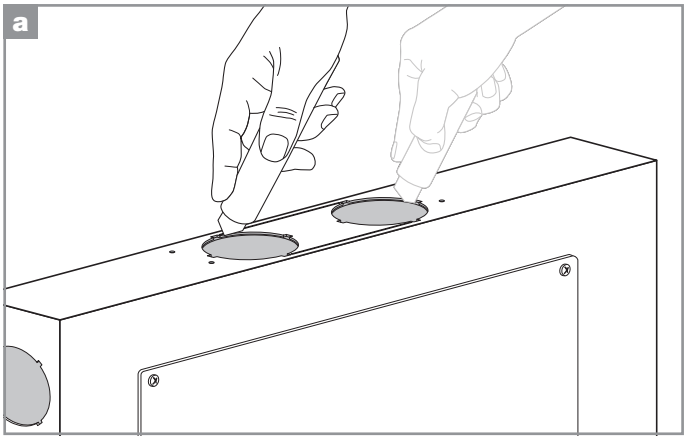


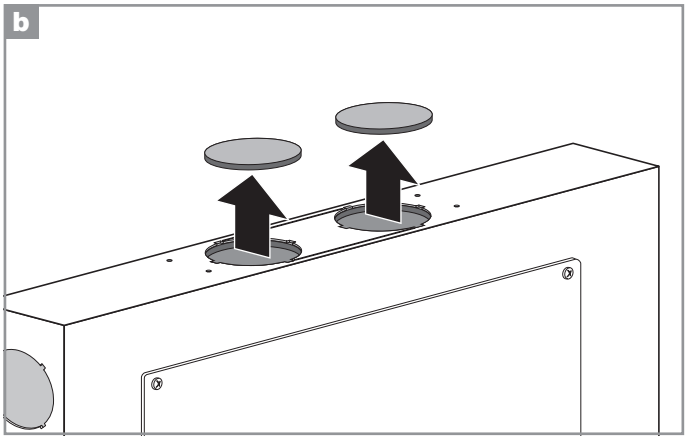


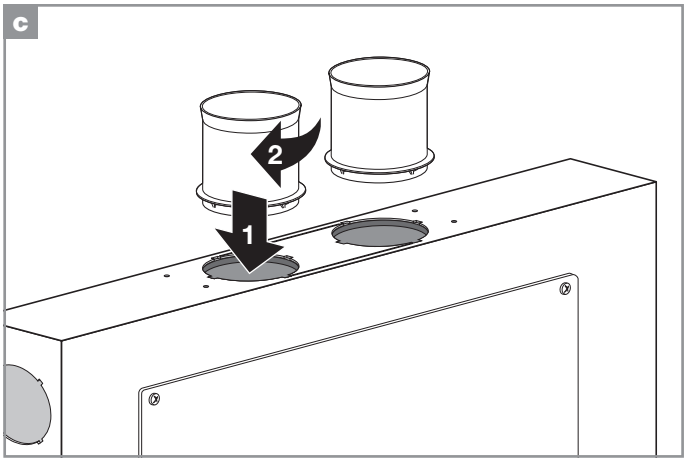


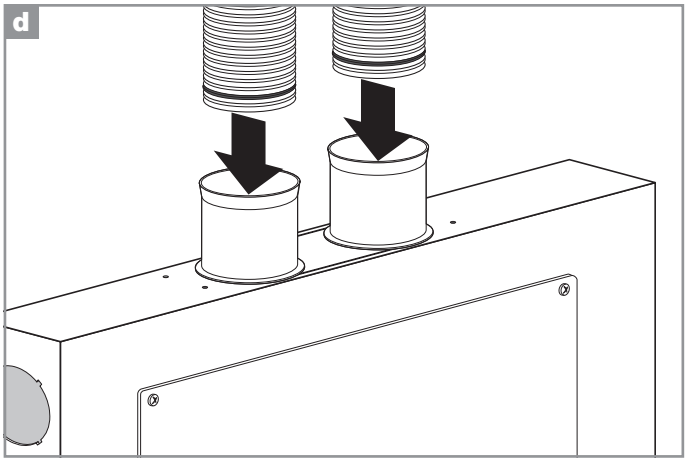

**B3**

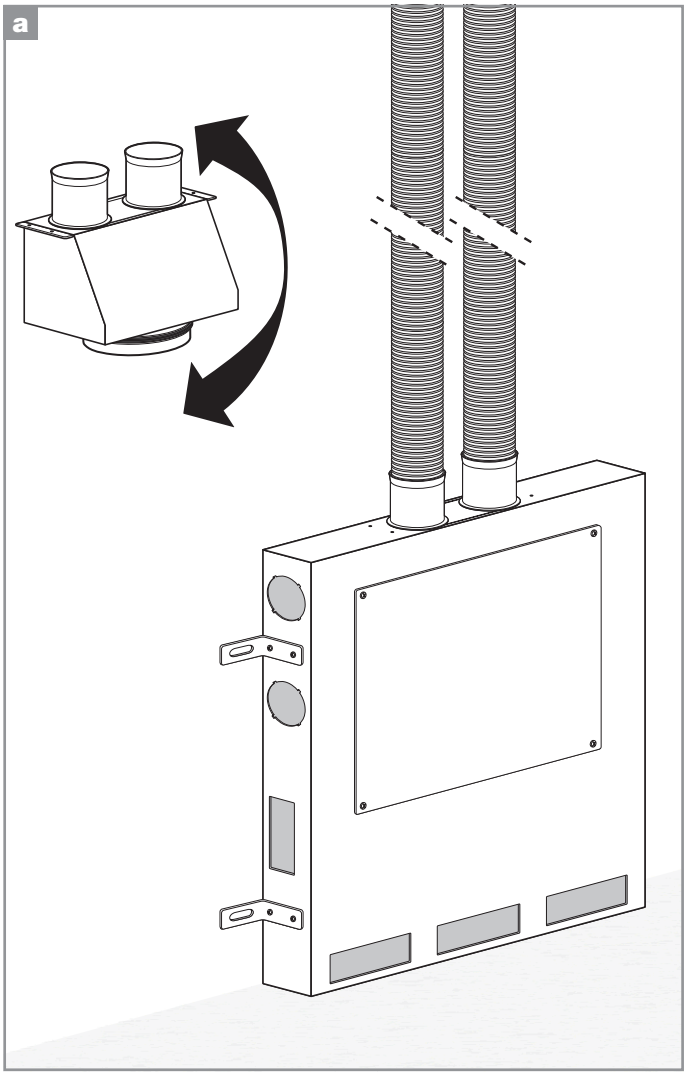


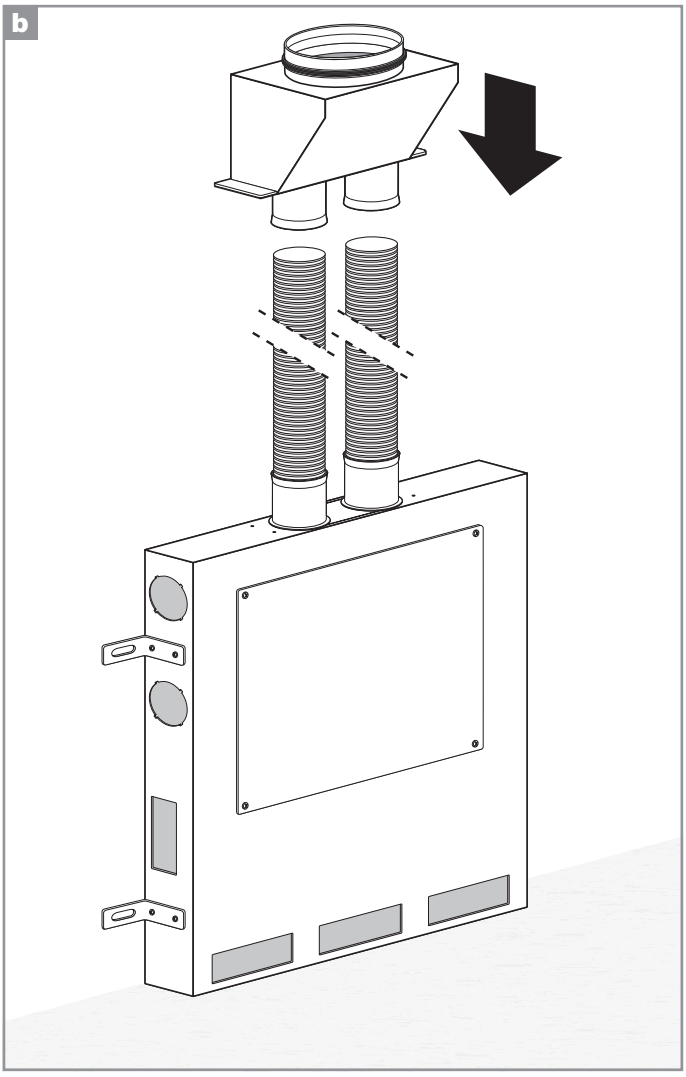

## C

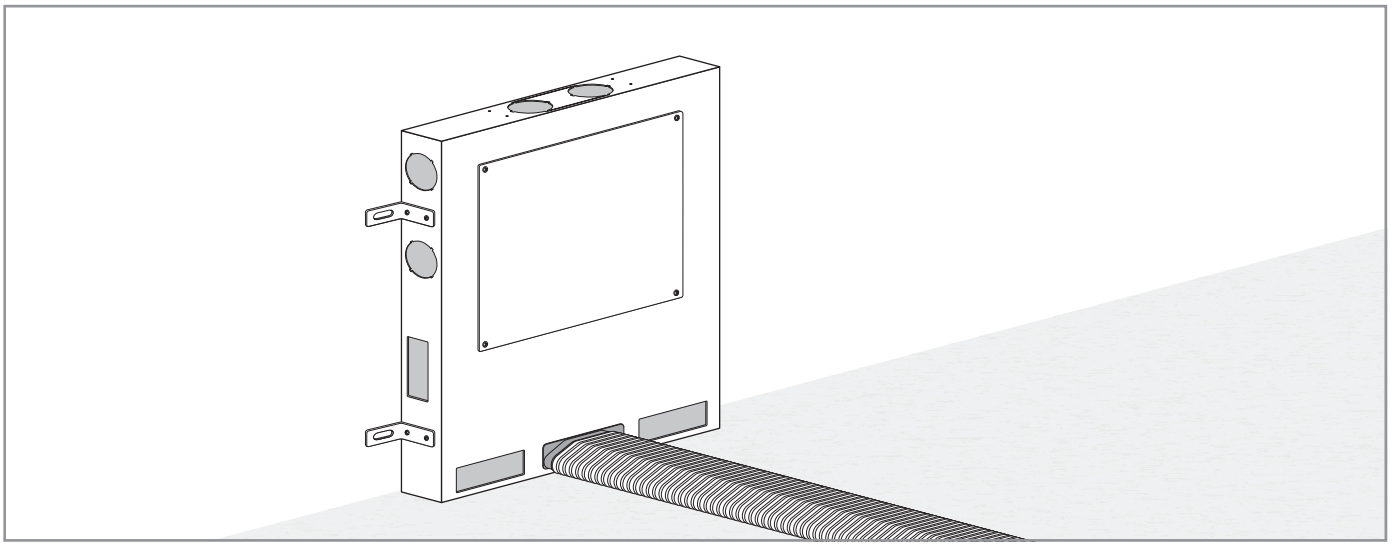

## C1

a

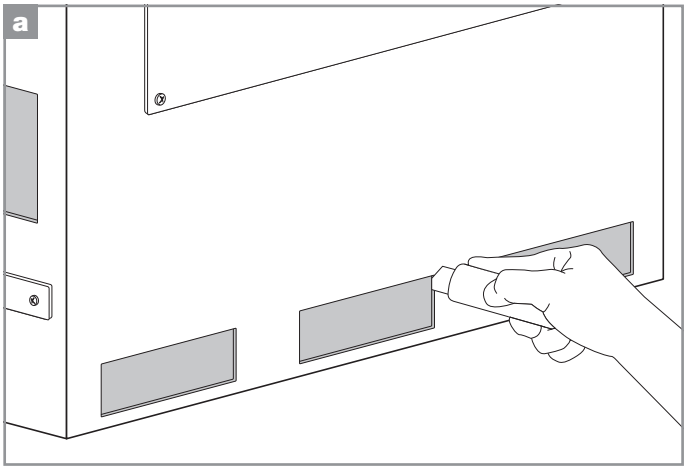

b

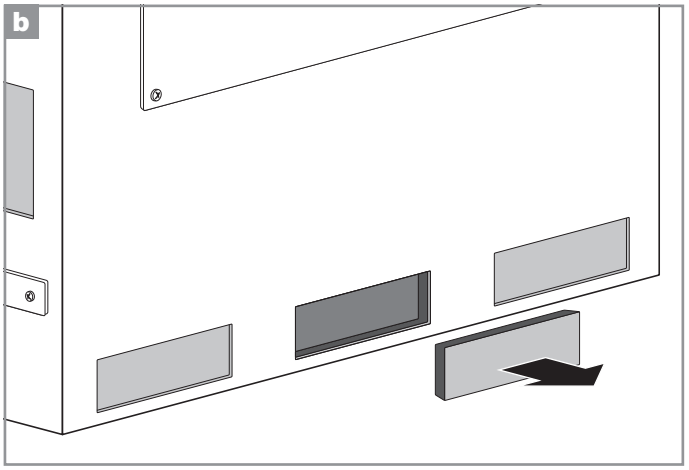

c

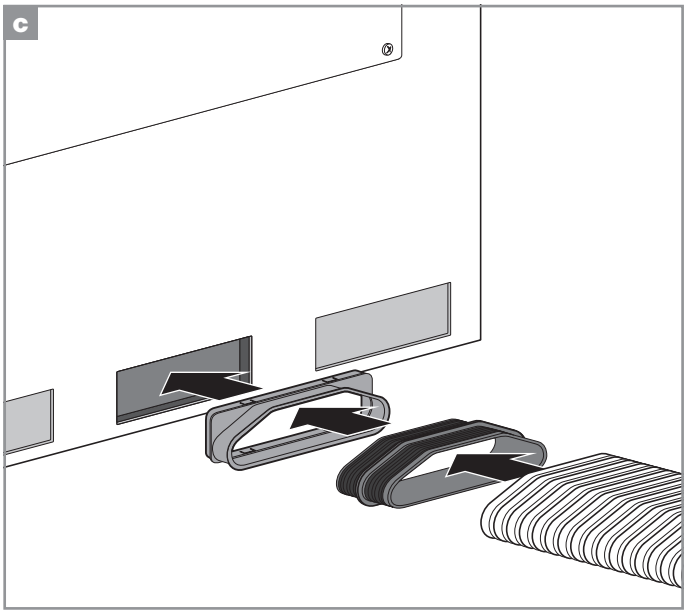

d

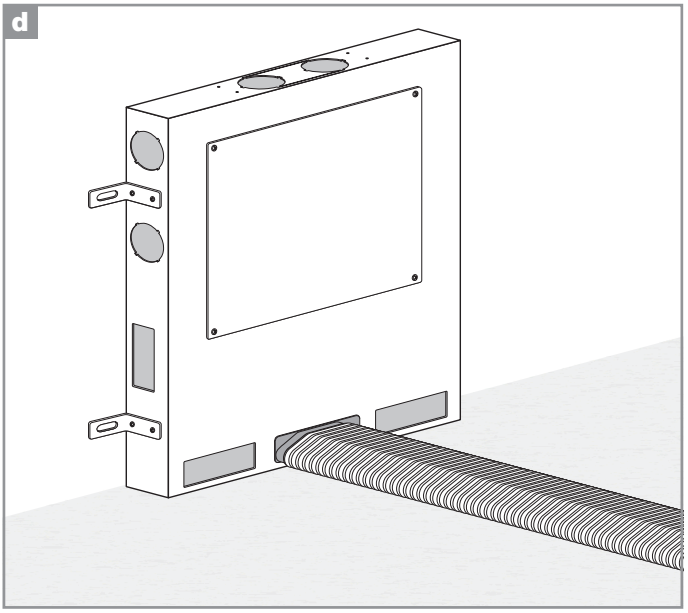

# C2

a

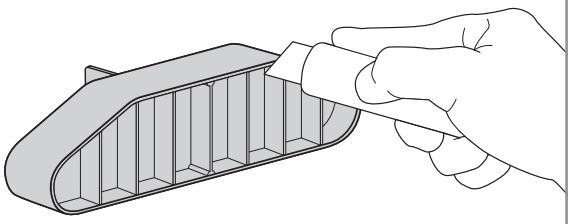

b

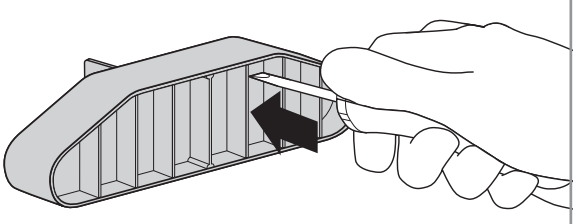

c

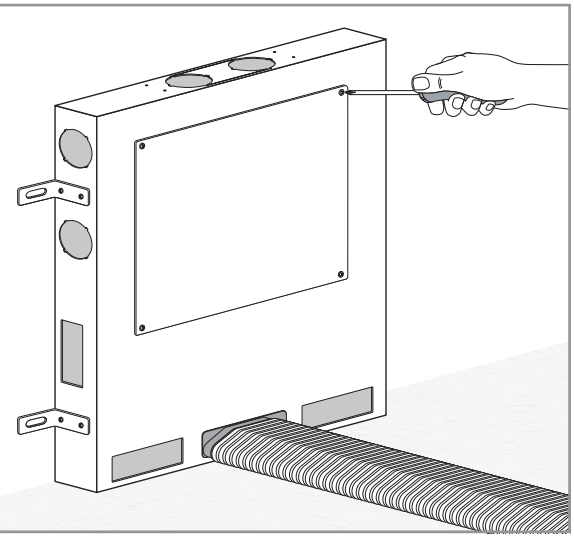

d

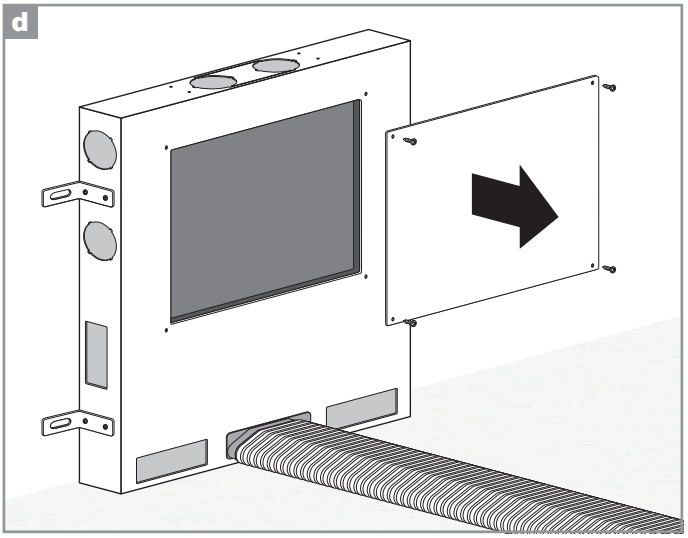

e

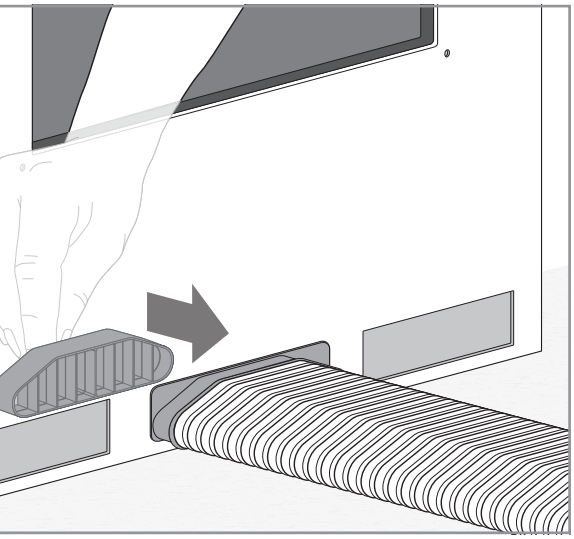

f

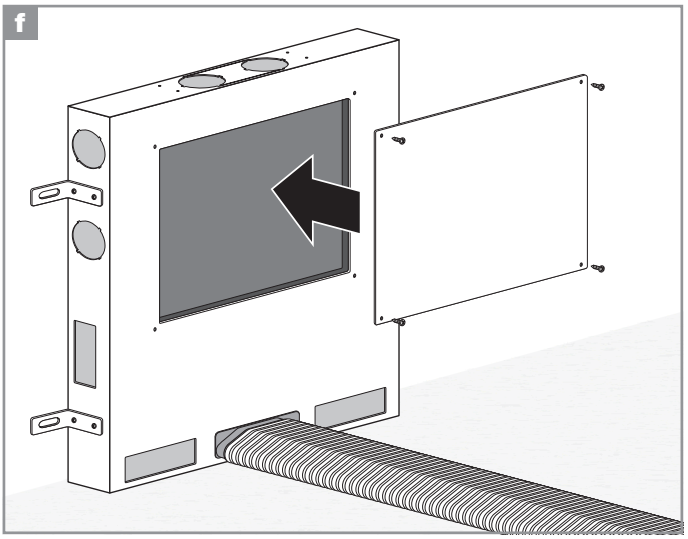
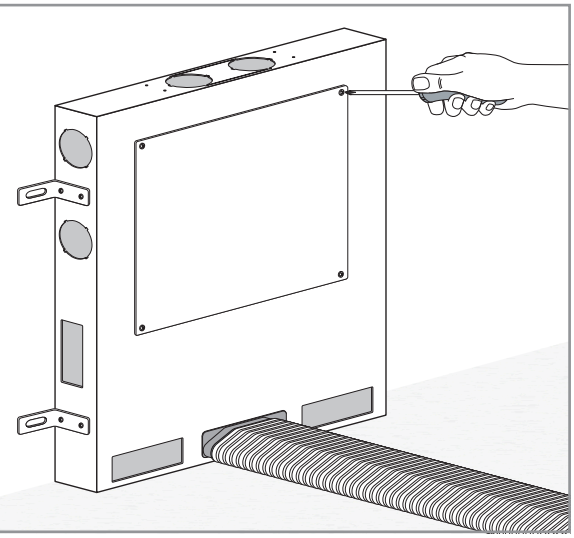
g